

Haltedübel abschneiden,
und evtl. Hauptholm etwas
verlängern.



Tragflächenverstärkungen
(Balsaleisten
lt. Hauptbauanleitung)
verkleben.




Nr. 1 Ruderhörner leicht
schlag anbringen.
Verkleben mit 5 min. Epoxy.

Tragfläche mit
Kraftstoffschlauch
sichern.



Nr. 3 Schablone für
Querruderservo
anpinnen.

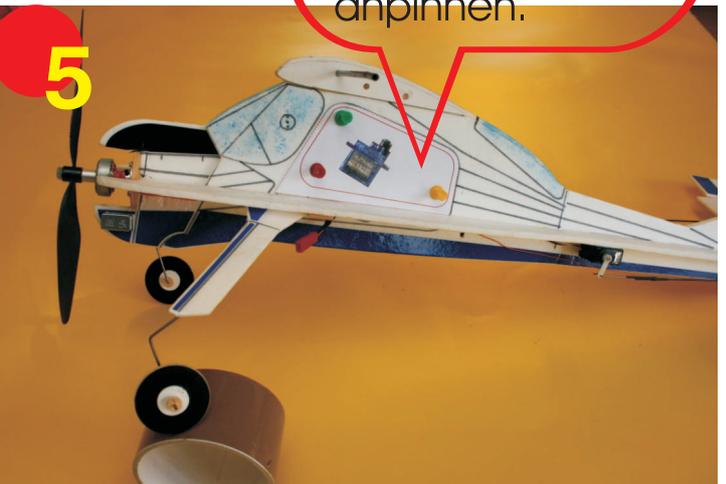


Raum für
Querruderservo
ausschneiden.




Raum für Querruder muss noch durchgeschnitten werden.

7

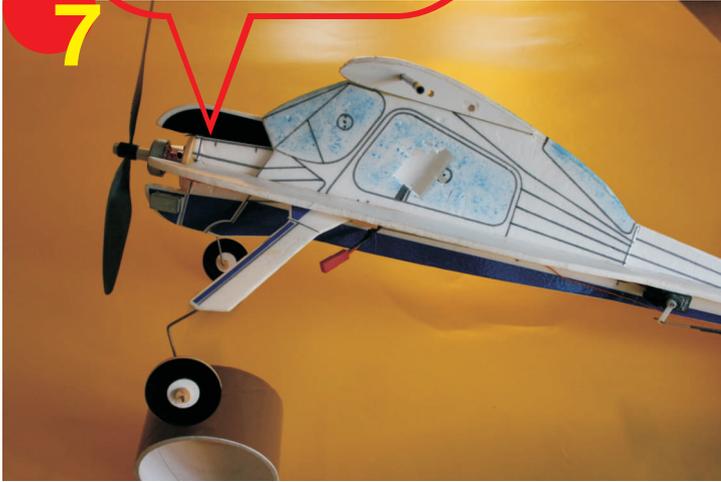


Anlenkungen anpassen.

10

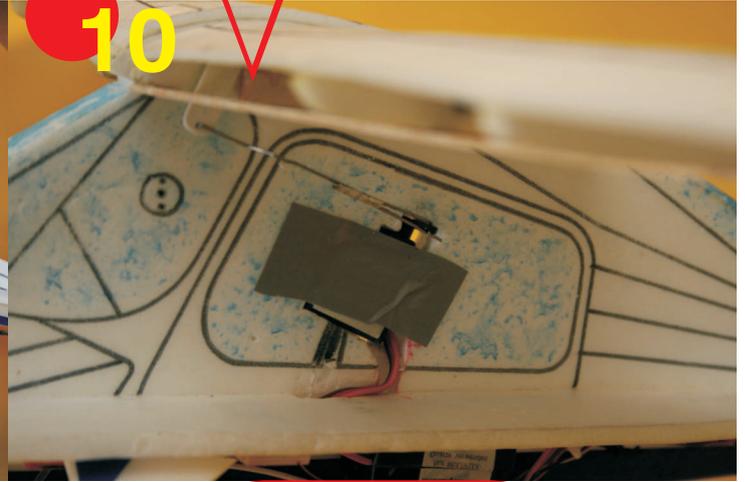


Servo evtl. Auf Rumpfdicke auffüttern und mit Klebeband beidseitig fixieren.

8

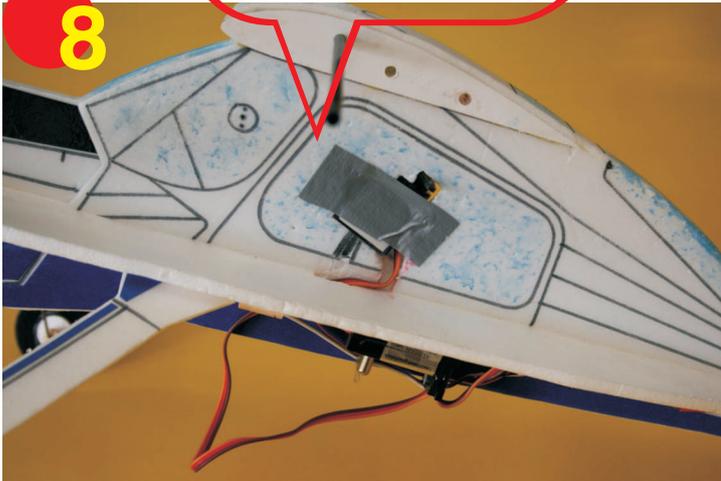


Doppelseitiges Klebeband für Teile Nr. 2 beidseitig anbringen.

11

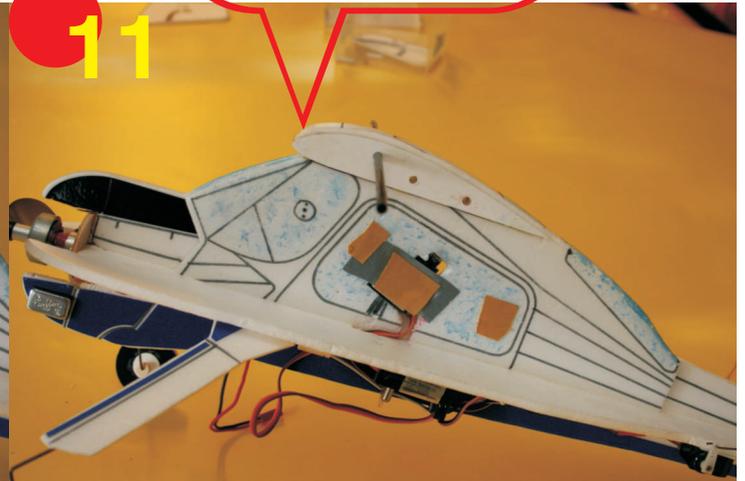

So könnten die Anlenkungen aus Teil 4 aussehen.

9

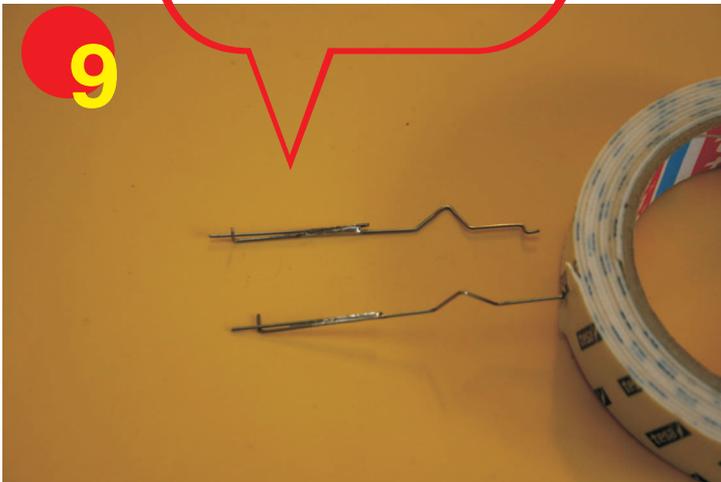

Ausschnitte für Servohebel an Seitenteile Nr. 2 anbringen, und Seitenteile ankleben.
FERTIG

12



Ruderausschlag:
Hinterkante nach oben ca. 15mm